
Rinnai seen

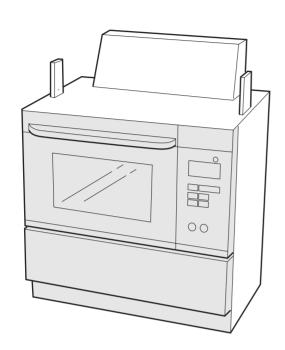

よく読んで安全に正しくお使いください。

ご愛用の皆様へ

このたびはコンベックをお買い上げいただきまして、ありが とうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正 しくお使いください。

この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、保証書とともに大切に保管してください。

幼いお子様には触れさせないでください。

本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく寿 命が縮まります。

この製品は国内専用です。海外では使用できません。

この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の 移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明 書とともに大切に保管してください。

リンナイ

保証書付

ガス高速オーブン

コンベック取取扱説明書

型式 RBR-S14C 型式の呼び RBR-S14C

システムキッチン用 ビルトインタイプ

もくじ	ページ
安全上のご注意	1
機能と特長	8
コンベックをお使いになる前に 各部の名称を覚えましょう	10 11 12 15 16
コンベックを使いましょう (手動調理)コンベックの使いかた(予熱をしない場合)(イースト発酵の場合(")コンベックの使いかた(予熱をする場合)	19 21
 点検・お手入れしましょう	23
 故障かな?と思ったら	25
アフターサービスは?長期間使用しない場合は?	26
設置にあたって	27
	28
保証書	 表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

この製品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、 製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

△危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています。

企注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です



火気厳禁



接触禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です



電源プラグを抜く



アース確認

危険

ガス漏れに気づいたら

火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」、 電源プラグの抜き差し、周辺の電話の使用をしな い。引火し爆発事故を起こすことがあります。





· 火気厳禁

すぐに使用をやめガス栓を閉める。 窓や戸を開けガスを外に出す。 お買い上げの販売店またはガス事業者に連絡する。



⚠警告


必ず銘板に表示してあるガス(ガスグループ)を使用する 転居されたときも供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する 使用電源の電圧が銘板の表示と


一致していることを確認する

使用ガスと一致していない場合、その まま使用すると不完全燃焼により、-酸化炭素中毒になったり、爆発着火で やけどをすることがあります。

使用電源の電圧と一致していない場 合、そのまま使用すると火災や感電の 原因になります。

また、故障の原因にもなります。 銘板はオーブンの下部扉内部に貼って あります。使用ガスがわからない場合 はお買い上げの販売店またはガス事業 者にご相談ください。

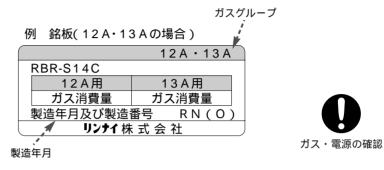

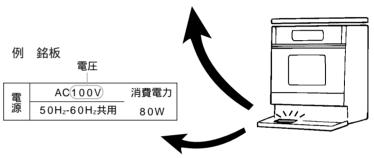

火をつけたまま機器から離れない、就 寝・外出をしない

火災、機器焼損の原因になります。

電話や来客の場合は、いったん止めてください。 調理中のものが異常過熱して火災になる場合があ ります。



燃えやすいものを近くに置かない スプレー缶など可燃性ガスを近くで使 用しない、置かない

カーテン・スプレー缶など燃えやすいものを近づ けたり、スプレー缶・カセットコンロ用ボンベ・ ガソリン・ベンジン・油など引火の恐れのあるも

たり、使用しな い。 火災・爆発をお こすことがあり ます。






設置するときは可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められています。必ず守ってくだ さい。

距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の 壁にステンレス板などを、直接取り付けてご使用に なっても、熱伝導で長年の間に可燃物が炭化し火災 になることがあります。

機器を設置した後、周辺の改造をしない 吊り戸棚などをつけた場合、可燃物との距離が守れ なくなり、不完全燃焼や火災になることがあります。

詳しくは、こんろ部の取扱説明書と設置工事説明 書を参照してください。

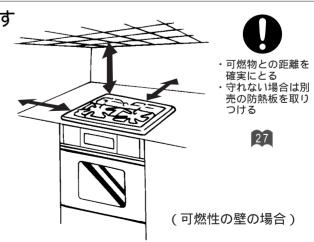

安全上のご注意

⚠警告

ガス接続には専門の資格・技術が必要 です

機器の設置・移動・買 い替えの際には、必ず お買い上げの販売店ま たはもよりの当社にご 連絡ください。

詳しくは、設置工事 説明書を参照してく ださい。



確認

排気口や給気口をふさがない

排気口の上をなべ・ アルミはく・ふきん などでふさぐと異常 過熱し、不完全燃焼 や火災の原因になり ます。





使用を中止する

機器に手を加えない


お手入れが必要なところ以外は絶対に分解したり 修理・改造は行わない。

ガス漏れや火災の原 因になる恐れがあり ます。万一故障と思 われた時は 25 を参 照ください。



異常時の処置

地震、火災、点火しない場合、使用 中に異常な燃焼・臭気・異常音を感 じた場合、途中消火した場合は、す

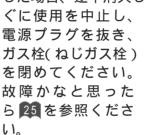



傷んだ電源コードや電源プラグ、差し 込みがゆるいコンセントは使用しない

感電、火災の原 因になります。



幼いお子様にはさわらせない

けがや やけどをする 恐れがあります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししな LI

感電やけがをすることがあります。





たこ足配線はしない

電源プラグにほこりが付着していない か確認し、プラグの根元までしっかり コンセントに差し込む

ほこりが付着していたり、コンセン トへの接続が不完全な場合は感電や 火災の原因になります。



ほこりをとる



⚠警告

アースは必ず取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。


アース端子付コンセントがある場合


コンセントに、アース専用端子が設けられてい る場合は、アース線先端の皮をむき芯線(銅線) をアース端子に固定します。

アース端子付コンセントがない場合

アース棒(別売)によるアース工事を行ってくだ さい。アース工事は必ず電気工事店に依頼して ください。水道管やガス管、電話専用のアース 線へ機器のアースを絶対取り付けないでくださ 110

湿気や水気のある場所でお使いになる場合 必ず D 種接地工事(接地抵抗100 以下)をす るよう法律で義務づけられています。必ず、電 気工事店に依頼して取り付けてください。

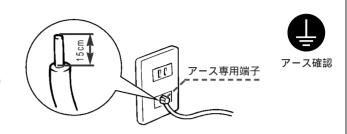

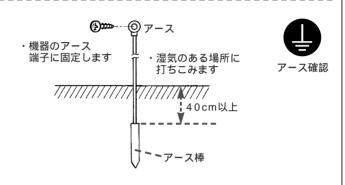

湿気の多い場所

・食堂(うどん屋さん、そば屋さ んなど)のかま場



・土間、コンクリート床の場所

・酒、しょうゆなどの醸造・貯蔵 庫など

確認

水気のある場所


- ・魚屋さん、八百屋さんの洗い場など、水を扱 う場所
- ・水滴が飛散する場所
- ・地下室のように水が漏出したり結露する場所 この場合は、漏電遮断器の取り付けも必要です。

使用後は必ず消火を確認する

使用後は必ず消火を 確認してください。 就寝・外出時はガス 栓(ねじガス栓)も閉 めてください。




消火を確認

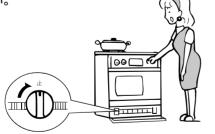

電源コードを加工したり、無理な力を 加えたり、物をのせたり、たばねたり しない

感電、火災の原因 になります。

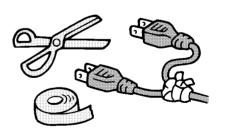

庫内の食品が燃え出したときは、使用を中止する

オーブン扉は開けないでください。

とりけしキーを押し、運転を止めてから、ガス栓(ねじガス栓)を閉め、電源プラグを抜 いてください。



機器から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待ってください。鎮火しないときは、水 か消火器で消火してください。

そのまま使用せず、点検を依頼してください。

安全上のご注意

△注意

庫内に不要な物がないことを確かめる オーブン庫内に食品くずやふきんなどがあると使 用中に発火する恐れがあります。






落ちやすいものがあるところには設置 しない

機器の上に物が 落ち、燃えて火 災になることが あります。







丈夫で水平な場所に設置する 車両、船舶での使用はしない

不安定で傾いたところに設置すると、なべが落ち たりしてけがや やけどをする恐れがあります。 また、使用中に機器が傾いたりして火災や やけ どの原因になります。






長期間ご使用にならないときはガス栓 (ねじガス栓)を閉め、電源プラグをコ ンセントから抜く

ガス栓(ねじガス栓)やコンセントは下部扉内に あります。


絶縁劣化による感電や漏電火災の 原因になります。







電源プラグを抜くときは、電源コード を持たない





オーブン扉に物をはさんだまま使用し ない

熱気漏れによってこ んろ部の器具栓つま みなどが熱変形する ことがあります。



扉に無理な力を加えない 幼いお子様を扉の上に乗せない 熱気漏れの原因になります。





お手入れするときは、専用電源回路の ブレーカーを切るか、電源プラグをコ ンセントから抜き、ガス栓(ねじガス 栓)を閉め、本体が冷えてから手袋な どをはめて行う

やけど、感電、けがをすることがあります。







手袋をはめる 電源プラグ ガス栓を閉める を抜く

使用中は換気をする

ご使用と同時にレンジフードファンを回すなど必 ず換気をしてください。換気をしないと一酸化炭 素中毒の原因になります。

ただし、自然排気式(FE・CF)給湯器・ふろがま を使用している場合は、窓などを開けて換気して

ください。レン ジフードファン を回すと排気ガ スが逆流して一 酸化炭素中毒の 原因になります。





ファンを回す 窓をあける

水のかかるところでは使用しない

感電や漏電の原因になります。





やけどに注意

使用中、使用直後はつまみ、取っ手以外は高温で す。防熱板を取り付けた場合、防熱板も高温にな ります。

さわらないでください。






調理以外に使わない

衣類の乾燥などをしない。 火災や機器焼損の原因になります。



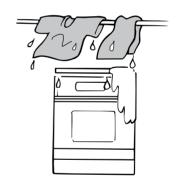

調理物の出し入れ時オーブン扉・ガラ スなどに触れない

オーブン使用時、オーブン扉・ガラス・オーブン 皿・オーブン庫内などは高温となります。調理物 を取り出す際は手や腕などが触れないようにご注 意ください。

やけどをすることがあります。

調理物の取り出し は付属のオーブン 皿取っ手をお使い ください。



オーブン扉ガラスに衝撃を加えない・ 傷をつけない

使用中、使用直後に水をかけない

ガラスが割れて、けがや やけどの原因になりま す。





安全上のご注意

排気口に手や顔などを近づけない

排気口から高温の排気がでます。やけどの原因になります。



<u>\</u>

強い風の吹き込む場所や機器本体後方から風が吹き込む場所では使用しない

機器内部を焼損したり、 安全装置が正しくはた らかなかったり、点火 不良となることがあり ます。

扇風機や冷暖房機器を 使用される場合、風・ 排気ガスが直接この機 器に当たらないように してください。



オーブン皿・オーブン庫内が汚れたまま使わない

食品や肉汁などで汚れたままの庫内や、オーブン 皿に脂がたまったまま使用しないでください。脂 が燃えて火災の原因になります。





指定以外の調理用具は使わない

調理用具は、付属品および指定品を使用してくだ さい。調理用具が燃えたり破損することがありま す。

オーブン皿・網・丸皿の出し入れは、付属のオーブン皿取っ手以外を使わない ぬれふきんなどで持つと、やけどをすることがあります。





お願い

使用中に、ガス栓(ねじガス栓)を操作しての消火はしないでください。また、電源プラグをコンセントから抜いて消火しないでください。

雷時には専用電源回路のブレーカーを切る。または、電源プラグを抜く。

雷が発生したときは、機器の使用を中止し、専用電源回路のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

オーブン皿などの付属品はオーブン調理以外に使用しないでください。
直火にかけたりすると変形・変色の原因になります。

オーブン使用時、燃焼表示の点灯・消灯で点火・消火を確認してください。 下部扉にはものを入れないでください。

下部扉部は燃焼空気の取り入れ口になっていますので、空気の取り入れを妨げるようなものを入れないでください。


機能と特長



コンベック調理、自動調理

コンベック調理

熱風循環式でオーブン皿を2段使っての大量調理もできます。また、異なるメニューも一度に調理でき、気になる移り香もほとんどありません。



自動調理

マイコンのはたらきで、調理温度や調理時間を自動的に調節します。

自動調理の加熱内容

お菓子	
の米ブ	•

おかず

スポンジケーキ

マイコンにより加熱します。

クッキー

マイコンにより加熱します。

バターロール

マイコンにより加熱します。

パイ

マイコンにより加熱します。

ピザ

マイコンにより加熱します。

グラタン

マイコンにより加熱します。

揚げ物

マイコンにより加熱します。

液晶表示管によるデジタル表示 🛍

液晶表示管により、デジタル表示およびバー表示し、調理中の状態もお知らせします。

フェザータッチの採用 👊

各キー操作は、軽く触れるだけのフェザータッチ式を採用しました。操作手順をランプの点滅でお知らせするネクストサイン表示でスピーディーに調理をスタートしていただけます。

節電機能

表示部が「-- --」の状態で一定時間放置すると節電機能が働き、自動で電源が切れます。

取り出し忘れ防止機能

調理終了後、食品の取り忘れを防止するために1 分毎に5分まで「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と鳴り ます。

■ 内の数字は主な説明のあるページを示します。

機能と特長



予熱を必要とする調理も予熱モードの採用で、自動的に庫内の温度を設定温度に予熱します。予熱 完了もブザーと表示管でお知らせします。



庫内をパン生地の発酵に適した温度(35、40、45)に保つことができますので、パンづくりのイーストの発酵も簡単にできます。



リピート機能

同じ調理を繰り返し何度も使用する場合、「時間合わせ」つまみを少し回すだけで、「時間」「温度」が設定されます。



ただし節電機能が働き電源が切れた場合は、リピート機能はその時解除されます。(調理終了後25分以上経過した場合)

音設定機能

お知らせ音、終了音を変更できます。 ご購入時は「メロディー音」になっています。 「電子音」に変更できます。

(シュ) ソフトキーを2秒押し続けると、変更できます。再び「メロディー音」にする場合も、ソフトキーを2秒押し続けてください。

音の種類について


この機器は、各操作、状態によってメロディー音とブザーでお知らせします。 メロディー音は、ブザーに変更できます。 音設定機能参照(上記)

操作、状態	メロディー音	ブザーの種類
電源キーを押したとき		(「ピッ」) ブザー設定時
調理スタートキーを押したとき		(「ピッ」) ブザー設定時
調理完了のお知らせ		(「ピー」) ブザー設定時
予熱キーなど各キーを押したとき	なし	「ピッ」
予熱完了のお知らせ	なし	「ピッピッピッピッピッ」
バーナーに点火しなかったとき	なし	「ピーピーピーピーピー」
発酵で庫内温度が高いときのお知らせ、取り出 し忘れ。	なし	「ピピッ、ピピッ、ピピッ」


■ 内の数字は主な説明のあるページを示します。

コンベックをお使いになる前に

各部の名称を覚えましょう

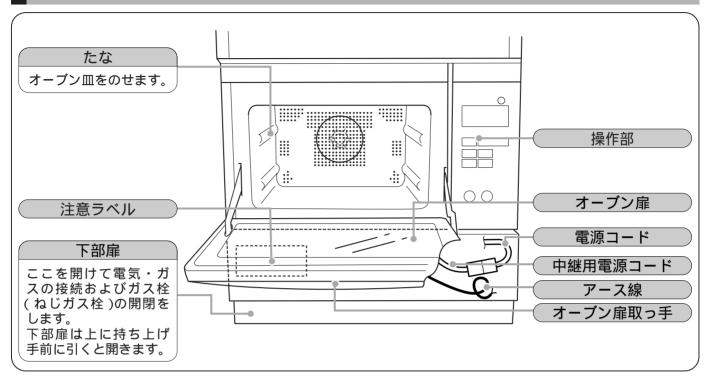

付属品と使いかた 各部分のあて紙や梱包材を取り除き、付属品を確認してください。

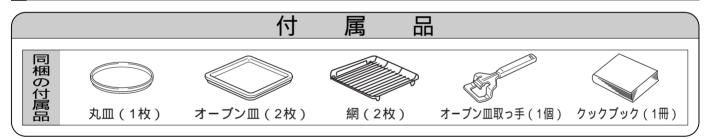


付属品の使いかた

付属のクックブックを参考に使い分けてください。



丸皿・網



オーブン皿

お願い

オーブン皿はから焼きをしないでください。ひずむ場合があります。



オーブン皿・網


どの組み合わせでも二段同時に使えます。

丸皿は網にのせて使用します。

網を使用する場合は、たなの下段にオーブン皿を入れてください。


コンペックをお使いになる前に

各部の名称を覚えましょう

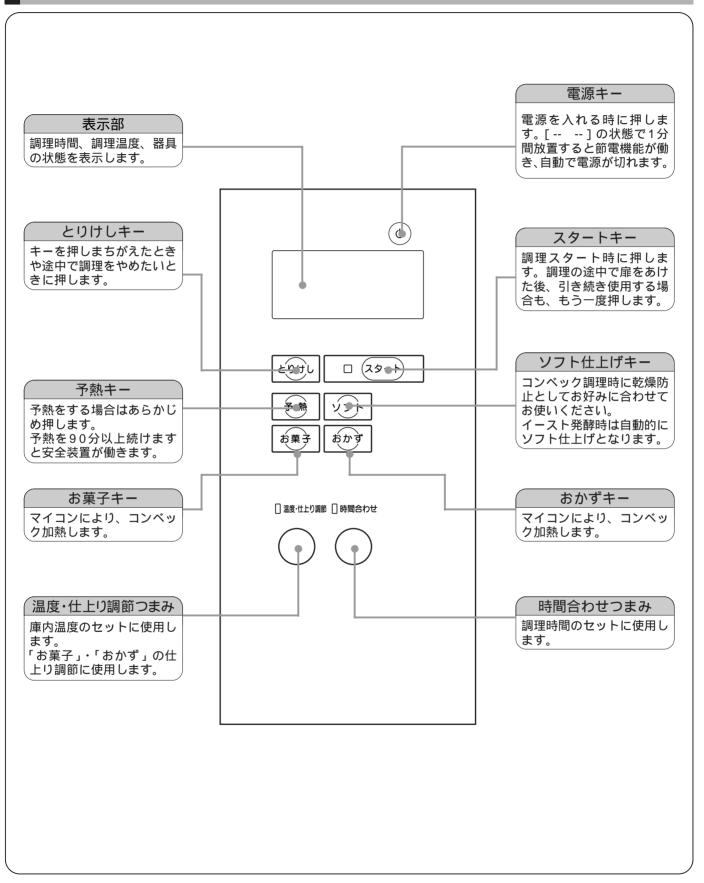

操作部のはたらきを覚えましょう

表示部

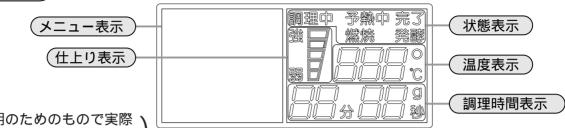

/ 表示は説明のためのもので実際[、] 、には該当部だけ表示します

調理時間、オーブンの庫内温度、オーブンバーナーの燃焼状態を表示します。

🥟 調理時間表示

調理中は調理の残り時間を表示します。 調理時間表示 セットした調理時間を表示します。

例 20分



🌽 温度表示

温度・仕上り調節つまみで合わせます。 温度・仕上り調節つまみで温度を設定している ときは表示部に設定温度が表示されます。

例 200





/ 状態表示

調理中表示

"調理中"が点灯します。

「コンベック」「お菓子」「おかず」が作動していることを表示します。調理完了時消灯します。

調理中 予熱中 完了 燃烧 発酵

燃焼表示

コンベック調理においてバーナーが燃焼しているとき点灯します。

設定温度に達すると表示が消え、その後温度調節に合わせて、ついたり消えたりします。

予熱表示

予熱設定時は"予熱"が点灯します。



予熱運転時は"予熱中"が点灯します。




予熱完了時には"予熱完了"の"完了"が点滅します。



コンベックをお使いになる前に

4 仕上り表示

お菓子、おかずのとき、仕上りレベルが点灯します。

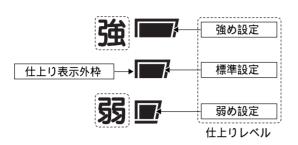

り メニュー表示

コンベック表示

コンベック35、40、45 の とき及び、ソフト仕上げ設定時 に"ソフト"が表示されます。

【コンベック】 ソフト

お菓子表示

「お菓子」キー1度押しで"スポンジケーキ"が表示されます。

お菓子

• スポンジケーキ • クッキー ▼

「お菓子」キー2度押しで"クッキー"が表示されます。

お菓子

スポンジケーキクッキー ▼

「お菓子」キー3度押しで"バターロール"が表示されます。

【お菓子 • バターロール

・パイ ・ピザ **、**

「お菓子」キー4度押しで"パイ" が表示されます。

【お菓子 ・バターロール ・パイ

「お菓子」キー5度押しで"ピザ"が表示されます。

【お菓子) ・バターロール ・パイ ・ピザ ▼ おかず表示

「おかず」キー1度押しで"グラタン"が表示されます。

【おかず


・グラタン ・揚げもの

「おかず」キー2度押しで"揚げもの"が表示されます。

【おかず 〕 ・グラタン


温度・仕上り調節つまみ

このつまみで、コンベック庫内温度を設定します。 設定できる温度範囲は下図のとおりです。 表示部を見ながら庫内温度を設定します。



時間合わせつまみ

このつまみで調理時間のセットを行います。 調理時間は、90分まで設定できます。



高温使用注意の表示

「発酵」で調理するとき、庫内温度が高い(60 以上)場合、庫内温度表示が「2022」と点滅します。



強制冷却運転の表示

高温使用注意の表示になった場合、オーブン扉をいったん開け、食品を取り出した後、扉を閉め、「スタート」キーを押すと、ファンが回り庫内を強制冷却します。

調理時間表示のバー「 - 」が右から左へと順に点滅します。

イースト発酵機能

庫内をイーストの発酵に最適な温度に維持します。(35 、40 、45 を選択できます。)





庫内温度が高いと、バーナーに点火しないことがあります。この場合はファンも停止します。夏期など室温が30 以上の場合は、室温で自然発酵させても結構です。

仕上り調節

お菓子・おかずの時、「温度・仕上り調節」つまみで仕上りを調節することができます。

使用方法は、各メニューの使いかたを参照ください。

コンベックをお使いになる前に

コンベック調理




予熱について

あらかじめ庫内を予熱して、調理温度に上げておかないと、料理がうまくできないことがあります。クックブックを見て調理してください。

予熱時間のめやすは、おおよそ下表のようになります。

目盛り	庫内温度	時間
150	約150	3~ 4分
200	約200	4~ 5分
250	約250	6~ 7分
280	約280	8~ 9分

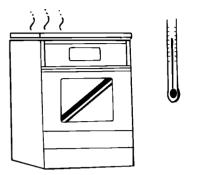



調理中の扉開閉はひかえめに

調理中に何度も扉を開閉すると、庫内温度が急激に下がり、料理がうまくできないことがあります。

調理中の食品にタレをぬるときなどは、庫内から取り出した後、すぐ扉を閉めてからぬり 再び庫内へ入れるようにしてください。



調理後はすぐに取り出す

できあがった食品を長く庫内に入れておくと、できたての風味がそこなわれたり、余熱でこげることがあります。

お願い

燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。 電源プラグをコンセントから抜いて消火しないでください。 オーブン皿、丸皿は急冷しないでください。 イースト発酵は庫内を十分冷やしてからご使用ください。

△注意



オーブン扉ガラスに水をかけない・衝撃を加えない・傷をつけない 使用中、使用直後に水をかけない

ガラスが割れて、けがや やけどの原因になります。

オーブン皿・網・丸皿の出し入れは、付属のオーブン皿取っ手以外 を使わない

ぬれふきんなどで持つと、やけどをすることがあります。

ご使用前の準備



電源プラグを接続する

電源プラグをコンセントに接続してください。(交流100火)

電源プラグ専用コンセントに差し込んでください。 電源コードは下部扉の中にあります。 10

⚠警告


電源コードは加熱しない・キズをつけない



電源コードは排気口の上を通さないでください。 また、電源コードを機器ではさみ込まないようにしてください。電源コードが破損し、感電や火災の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。

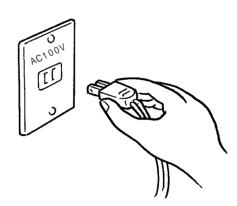



ガス栓(ねじガス栓)を開ける

ガス栓は下部扉の奥にあります。

下部扉は上に持ち上げ手前に引くと開きます。

<u>A</u> 注意



庫内に不要なものがないことを確かめる

オーブン庫内に異物がないことを確認してから行ってください。オーブン庫内に食品くずやふきんなどがあると使用中に発火する恐れがあります。

コンベックをお使いになる前に

使える容器・使えない容器

印は使えます × 印	は使えません
------------	--------

耐 熱 性 ガラス容器	耐熱性のない ガラス容器	陶磁器	プラスチック類	金属容器
キャセロール パイレックス パイロセラム カスタードカップ	強化ガラス カットグラス	グラタン皿 茶わん		ステンレス器 ホーローびき器 アルミ製容器
急冷すると割れる ことがあります		急冷すると割れる ことがあります		
0	X	0	X	0
直火用の超耐熱ガラス 容器は使えます。 耐熱温度120 程度の ガラス容器は割れるこ とがあるので使わない でください。	割れることがあるので 使わないでください。	色絵付けしてあるもの は、変色することがあ ります。	変形したり溶けること があるので使わないで ください。	取っ手がプラスチック などでできているもの は変形したり溶けるの で使わないでくださ い。
ラップ類	アルミホイル	漆器	木・竹・紙の容器	金網・金串
X	0	X	X	0
溶けることがあるので 使わないでください。		耐熱性がないので使わ ないでください。	耐熱性がないので使わ ないでください。	金網・金串が庫内に触れないようにご注意ください。

コンベックを使いましょう(手動調理)

コンベックの使いかた (予熱をしない場合)(イースト発酵の場合)

予熱をする場合は、10を参照してください

		予熟をする場合は	、10を参照してください。
手 順	操作	表示部	ご注意
1 .電源キーを押します。	「電源」キーを押します。		
2. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブン 扉を閉めます。		扉を開けると同時に庫内 灯が点灯します。
3.「温度・仕上り調節」 つまみを回し、調理 温度を合わせます。	調理温度を合わせます。「時間合わせ」つまみの表示ラン	【コンベック】	温度設定は100 ~ 280 の範囲で10 単位でできます。 (発酵温度は、35 、 40 、45 いずれかで設定できます。
4.「時間合わせ」つま	プが点滅します。 ※*****		調理時間の範囲は0~
みを回し、調理時間を合わせます。	調理時間を合わせます。 「スタート」キーの表示ランプが点滅します。	【コンベック】	90分です。 「ソフト」キーを押す と乾燥防止になります。 お好みに合わせてお使 いください。(イースト 発酵時は自動的にソフ ト仕上げになります。)
5.「スタート」キーを 押します。	「スタート」キーを押します。	【コンベック】 機構 機構	スタートと同時に庫内灯 が点灯します。
		「燃焼」が点灯します。調理中「予熱」キーを押すと、現在の庫内温度を表示します。	
調理完了	調理時間が「 ① 」になると、 調理完了です。	[コンベック] コンベック] ココロで 日神	
6.食品を取り出します。			

コンベックを使いましょう(手動調理)


コンベックの使いかた (予熱をする場合)

		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	、 🕦 を参照してください。
手 順	操作	表示部	ご注意
1 .電源キーを押します。	「電源」キーを押します。		
2.「予熱」キーを押します。	予熱 「予熱」キーを押します。 「温度・仕上り調節」つまみの 表示ランプが点滅します。	【コンベック】	
3.「温度・仕上り調節」のまみを回し、調理温度を合わせます。		【コンベック】	温度設定は、100 ~ 280 の範囲で10 単 位でできます。
4.「時間合わせ」つま みを回し、調理時間 を合わせます。		【コンベック】	調理時間の範囲は、0~ 90分です。
5 .「スタート」キーを 押します。	「スタート」キーを押します。 予熱をはじめます。	【コンベック】	予熱中は調理時間表示は 変わりません。 予熱中にオーブン扉を開 けると、予熱は解除され ます。
予熱完了	ピッピッ・・ 予熱が完了しますと「ピッピッピッピッピッピッピッ」とブザーで 5回お知らせします。	「完了」が点滅します。	

- III	10 %	+	_^ \
手順	操作	表示部	ご注意
6. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブン 扉を閉めます。	【コンベック】 「コンベック】 「ローマー」 オーブン扉を開くと「予熱完 了」が消灯します。	予熱調理の場合、食品に 熱をうばわれるため、庫 内温度が下がる場合があ りますが、調理のでき具 合には関係ありません。
7.「スタート」キーを 押します。	「スタート」キーを押します。	【コンベック】 機嫌 燃焼	
調理完了	調理時間が「 ② 」になると、 調理完了です。	[コンベック] 二二] c 二秒	
8.食品を取り出します。			

調理途中に扉を開き、引き続き加熱したいとき

タレをぬるなどで調理途中にオーブン扉を開き、引き続き加熱したいときは、オーブン扉を閉じて再び「スタート」キーを押してください。残り時間の加熱をします。



同じ調理を繰り返し行うとき(リピート機能)

時間合わせつまみを少し動かすだけで、同じ「時間」「温度」が設定されます。「スタート」キーを押して調理してください。



節電機能が働き電源が切れた場合、リピート機能はその時に解除されます。

コンペックを使いましょう(自動調理)

お菓子キーの使いかた

・詳しくはクックブックをご覧ください。

・詳しくはクックノック	でこ見ください。		
手順	操作	表示部	ご注意
1.「電源」キーを押します。	「電源」キーを押します。		
2.食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブン 扉を閉めます。		扉を開けると同時に庫内 灯が点灯します。
3.「お菓子」キーを押 します。	お菓子	【お菓子】 • スポンジケーキ • クッキー ▼	
	お菓子キーを押すとメニュー画 面にメニューが表示されます。 キーを一度押すごとに	設定温度を表示します。 仕上り調節つまみで「強」 「標準」「弱」の調節ができま す。	
	スポンジケーキー > クッキー → ピザ → パイ → バターロール		
	というようにメニューが切り 替わります。 「スタート」キーの表示ランプ が点滅します。		
必要に応じて温度・仕上り調節つまみを回し、仕上りを調節します。		【お菓子】 • スポンジケーキ • クッキー ▼	
	右に回すと強め 左に回すと弱め	例 弱めの場合	
4.「スタート」キーを 押します。	スタートキーを押します。	【お菓子】 • スポンジケーキ • クッキー ▼	
調理完了	ピー	は菓子 「お菓子 「	
	調理時間が「 ① 」になると、 調理完了です。		
5 .食品を取り出します。			

おかずキーの使いかた

・詳しくはクックブックをご覧ください。

手 順	操作	表示部	ご注意
1.「電源」キーを押します。	「電源」キーを押します。		
2. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブン 扉を閉めます。		扉を開けると同時に庫内 灯が点灯します。
3 .「おかず」キーを押 します。	おかずキーを押すとメニュー画 面にメニューが表示されます。 キーを一度押すごとに	【おかず】 • グラタン • 揚げもの 設定温度を表示します。	
	グラタン ◀ ▶ 揚げもの		
	というようにメニューが切り 替わります。 「スタート」キーの表示ラン プが点滅します。		
必要に応じて温度・仕上り調節つまみを回し、仕上りを調節します。	- 1.0 mm	【おかず】 • グラタン • 揚げもの	
	右に回すと強め 左に回すと弱め	例 強めの場合	
4.「スタート」キーを 押します。	スタートキーを押します。	【おかず 】	
調理完了	調理時間が「ロ」になると、	【おかず】 •グラタン •揚げもの	
5 .食品を取り出します。	調理完了です。		

点検・お手入れをしましょう

⚠警告



お手入れする部品以外には、機器に手を加えないでください。絶対に分解しないでください。

分解禁止

企注意

お手入れするときは、専用電源回路のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜き、ガス栓(ねじガス栓)を閉め、本体が冷えてから手袋などをはめて行う

やけど、感電、けがをすることがあります。







手袋をはめる 電源プラ ガス栓を閉める を抜く

お手入れをしましょう


機器本体のお手入れ

- ・乾いた布でふいてください。
- ・汚れのひどいときは、中性洗剤(食器・野菜洗い用)で汚れをおとした後、乾いた布で水気を十分にふき取ってください。

お願い

表面に傷がつくことがありますから、金属たわしやクレンザーなどは使用しないでください。 アルカリ性洗剤などを使用しますと機器の塗装がはがれる恐れがありますので使用しないでください。

機器回りの点検

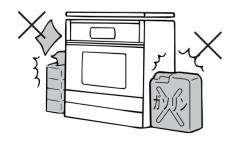

魚警告



燃えやすい物を近くに置かない スプレー缶など可燃性ガスを近くで使 用しない、置かない


⚠警告



電源コードを加工したり、無理な力を 加えたり、物をのせたり、たばねたり しない

感電、火災の原因になります。

乾いた布でよくふいてください

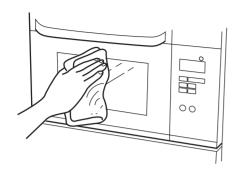



汚れのひどいときは、中性洗剤でお手入れした後、 乾いた布で水気を十分にふきとってください。

<u>A</u> 注意



オーブン扉ガラスに衝撃を加えない・ 傷をつけない

金属たわしやミガキ粉などは使用しないでください。特に扉ガラスの場合、表面に傷がつき破損の原因となります。

庫内

- ●汚れたらぬれた布ですぐふき取ってください。
- ●ひどい汚れは、中性洗剤をぬれた布にしみ込ませてふき取ってください。
- ●強くこすると塗装がはがれる原因になります。クレンザー・漂白剤は使用しないでください。
- 庫内の下地はステンレスですので、万一表面の塗装が傷ついたり、はがれてもそのままお使いになれます。

付属品 10



丸皿やオーブン皿・網などは、ご使用のたびに、スポンジたわしなどで洗い、 その後、水気を十分にふきとってください。

注意ラベルについて

機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたりして読めなくなった時はやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際には、はがれないようご注意ください。 はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店または、もよりの当社営業所で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にもう一度ご確認ください

調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度チェックしてください。

現象	原 因	処 置	参照ページ
点火しない	電気がきていない。	電源プラグが抜けていませんか。 配電盤のヒューズ・ブレーカーが切れていま せんか。	16
	ガス栓の開き不十分。	ガス栓(ねじガス栓)を全開にしてください。	10 • 16
庫内温度があがらない	ガス栓の開き不十分。	ガス栓(ねじガス栓)を全開にしてください。	10 • 16
うまく調理できない	排気口がふさがっている。	障害物を取り除いてください。	3
全く動かない	電気がきていない。 電源キーを押していない。	・電源プラグが抜けていませんか。 ・配電盤のヒューズ・ブレーカーが切れてい ませんか。 ・電源キーを押してください。	16



表示内容

表 示	内	容	処 置
00	予熱モード連続使用異常	(ピー×5回)	予熱を連続して90分以上使用する場合表示します。
10	連続燃焼異常	(ピー×5回)	庫内の調理物の量を減らして再操作してください。 再度同じ状態になる場合は、点検を依頼してください。
11	ガス栓の開き不十分	(ピー×5回)	ガス栓(ねじガス栓)を全開にし、再操作してください。再度同じ状態になる場合は点検を依頼してください。
12	途中失火	(ピー×5回)	
14	冷却ファンの故障	(ピー×5回)	
3 /	サーミスタの故障	(ピー×5回)	ガス栓(ねじガス栓)を閉め、電源プラグを抜いて、使用
<i>5 </i>	庫内ファンの故障	(ピー×5回)	を中止し、点検・修理を依頼してください。
70	電子回路の故障	(ピー×5回)	
72	炎検知回路の故障	(ピー×5回)	

こんな場合は故障ではありません

現象	理 由
はじめてコンベックを使っ たとき煙がでた	機器内の部材には、加工油を塗っています。コンベックをはじめて使 うと、その加工油が焼けて煙がでることがありますが故障ではありま せん。
イースト発酵の場合、バー ナーに火がつかない	夏場など、室温が高く発酵の温度以上になっている。 バーナー燃焼時のみファンが回転する装置になっています。 庫内の温度が高い場合動きません。
点火後や消火後にキシミ音 が出る	オープン本体などが加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起 こる音で故障ではありません。
運転中にカチンと音がする	温度調節をするための電磁弁(電気で開閉するガス弁)などの音です。
調理終了後、1分毎に「ピピッ、ピピッ、ピピッ、ピピッ	調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。 (取り出し忘れ機能 🥵 参照)故障ではありません。

朝一番など、長時間ガス栓を閉じていたときは、すぐに点火しないことがあります。機器配管内の空気が 抜け、バーナーにガスがくるまで数回、点火操作を繰り返してください。

お願い

なお、異常のあるときやわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりの当社営業所にご連絡ください。

アフターサービスは?長期間使用しない場合は?

アフターサービスは?



保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管 してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

機器の販売後、機器の故障がある場合、一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束致します。

(詳細は保証書をご覧ください。)

保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。



修理について

万一故障した場合、もよりの販売店か営業所までご連絡ください。

依頼される前にもう一度ご確認ください。P.25の「故障かな?と思ったら」の項をご確認いただき、なおかつ不具合の場合は、必ずガス栓および器具栓を閉じて、もよりの販売店か営業所にご連絡ください。 ご依頼される際には次のことをご確認ください。

- 1.ご住所・お名前・電話番号
- 2. 品名、形式の呼び、ガスの種類、お買い上げ日
- 3. 故障内容、状況(できるだけ詳しく)
- 4. 訪問ご希望日



補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。なお、性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

無料修理期間経過後の修理についてはもよりの販売店か営業所にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理致します。



転居される場合

(どんな場合でももよりの販売店か営業所に必ずご相談ください)

ガスの種類が異なる地域へ転居されるとき

ガスには都市ガス13種類およびLPガスがあります。

ガスの種類が違う地域へ転居される場合には、部品交換や調整が必要となります。そのままお使いになりますと 正常な働きをしないばかりでなく故障、不完全燃焼、火災などの原因にもなりますので転居先のガスの種類をご 確認のうえ、もよりの販売店か営業所にご相談ください。この場合、調整・改造にともなう費用は保証期間内で ありましても有料となります。



連絡先

別添の「連絡先」一覧表を参照してください。



お客様の個人情報の取り扱いについて

当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

長期間使用しない場合は?

ガス栓 (ねじガス栓)を必ず閉めてください。 10 電源プラグをコンセントから抜いてください。 16 お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。 23 24

設置にあたって

本体と壁との間はあけてください


機器と上方の天井、たななどの可燃物の間は、100cm以上離してください。 側壁および後壁は木製のような可燃性の壁から15cm以上離してください。



強い風の吹き込む場所で は使用しない

安全装置が正しく働かなかったり点 火しないことがあります。

湯沸器や樹脂製の照明器 具の下へ設置しない

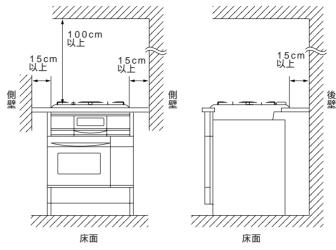

コンロバーナー全てにセンサーがついている場合は、80cm以上でも可です。


可燃性の壁から15cm以上(天井面は100cm以上)離して設置することができない場合

防熱板を右図のように取り付けてく ださい。(詳しくはコンロ側の設置工 事説明書を参照してください)

調理台・流し台の側面などが可燃性 で機器のトッププレートより高い場 合も防熱板で流し台側面を保護して ください。

防熱板については、お買い上げの販 売店またはもよりの当社の支社、支 店、営業所、出張所にお問い合わせ ください。

指定の防熱板以外は絶対に使用しな いでください。

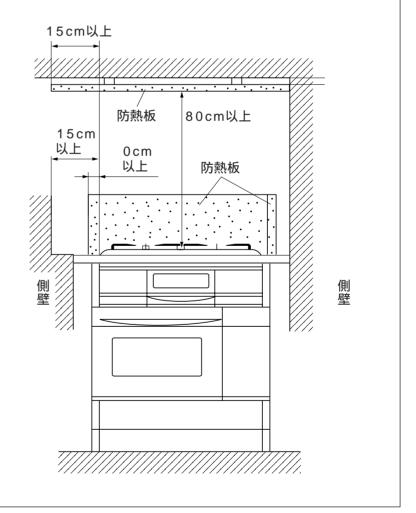

仕樣

型				式	RBR-S14C
型	式	の	呼	び	RBR-S14C
品				名	コンベック
点	火		方	式	連続放電点火
外	形		寸	法	高さ625mm(525~635mm調整可)×幅598mm×奥行545mm
コン	ベック	庫「	为 有 効	寸法	高さ195mm×幅340mm×奥行375mm
重				量	41kg(附属品含む)
ガ	ス		接	続	15A(1/2B)金属可とう管または鋼管
電				源	AC100V(50Hz - 60Hz共用)
消	費		電	カ	80W(待機時消費電力 0W)
安	全		装	置	立消え安全装置・過熱防止装置
付		属		品	オープン皿(2) 網(2) 丸皿、オープン皿取っ手、クックブック、取扱 説明書(保証書付)(連絡先一覧表別添) 設置工事説明書

使 (ガ	用 ス	ガ ス 種)	1 時 間 当 た り の ガ ス 消 費 量
	L3	(4A·	4B·4C)	3.55kW (3050kcal/h)
	L2	(5A·	5AN•5B)	3.55kW (3050kcal/h)
都市	L1	(6B·	6C·7C)	3.55kW (3050kcal/h)
ガ		5	С	3.55kW (3050kcal/h)
ス 用		6	А	3.55kW (3050kcal/h)
		12	А	3.30kW (2840kcal/h)
		13	А	3.55kW (3050kcal/h)
L	Р	ガ	ス 用	3.55kW (0.254kg/h)

MEMO

MEMO

リンナイ コンベッ 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。 本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

記

- 1.保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ・ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 3.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、フリーダイヤル または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。
- . 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5.保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正 常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売 店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お 買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して 本書をご提示ください。

なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を 行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

- 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります
 - (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故 障および損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ る故障および損傷。
 - (八)火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (二)一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、 車両、 船舶への搭載)に使用された場合の故障 および損傷。
 - (ホ)本書の提示がない場合。

- (へ)本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故
- 障および損傷。 (チ)ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにお いて無料修理をお約束するものです。従ってこの保 証書によって、保証書を発行している者(保証責任 者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。保証期間 経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い 上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧 の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張 いる。 「ないりとしている」 「などにお問い合わせください。 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間

について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お!	買い	上け	日	年	月	日					
販	売	店	名							扱	
住			所							者	
電	話	番	号							ED	
修钿€	근소큐										

修埋記錄

年	月	日	修 理 内 容

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号


TEL 052(361)8211代表

連絡先

社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社 ☎03(3471)9047 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルポートE館12F 東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルポートE館12F 北関東支店 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1 東関東支店 **20**43(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7 - 1

南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号

東 北 支 社 ☎022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5 - 5 ☆011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目
☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1 - 74
☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 新潟支店 中部支社 関西支社 **2**06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号 ☆082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番21号 ☆087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号 広島支店 高松支店 ☎087(821)8055 九州支社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号





•